

オーディオの設定

オーディオの設定をする	204
フェーダー / バランス設定	204
ラウドネス設定	204
イコライザー設定	205
イコライザーを補正する	206
ソースレベルアジャスター設定	206

オーディオの設定をする


お好みに合わせてオーディオの音や機能などを設定することができます。

1 **メニュー** を押し、**設定・編集** にタッチする

2 **オーディオ設定** にタッチする



オーディオ設定メニュー画面が表示されます。

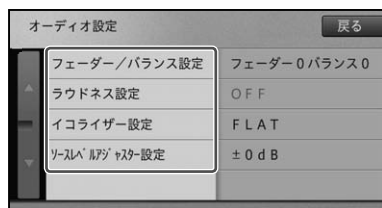

フェーダー/バランス設定

前後左右の音量バランスを設定することができます。(→P204)

ラウドネス設定

小さな音量で聞いているときに、低・高音の不足感を補正して、メリハリのある音にすることができます。(→P204)

イコライザー設定

あらかじめ用意された5つの設定(ファクトリーカーブ)とお好みで調節した設定(USER)からイコライザーカーブを選ぶことができます。(→P205)

ソースレベルアジャスター設定

AVソースを切り換えたときに音量の違いが出ないように、FMの音量を基準にして各AVソースの音量の差をそろえることができます。(→P206)

メモ

- ・走行中は操作できない設定項目があります。
- ・オーディオ設定メニュー画面を操作中に、音声案内、ハンズフリー通話などがあった場合は、オーディオ設定の各種設定はできません。ただし、消音タイミング(→P104)がOFFに設定されている場合は、設定を行うことができます。
- ・AVソースOFF時やMUTE中は、設定できません。
- ・交通情報受信中は、ソースレベルアジャスターのみ設定できます。

フェーダー/バランス設定


工場出荷時は以下のとおりです。

フェーダー：「0」

バランス：「0」

1 **フェーダー/バランス設定** にタッチする(→P204)

2 **↑、↓、←、→** にタッチして前後左右のバランスを調節する

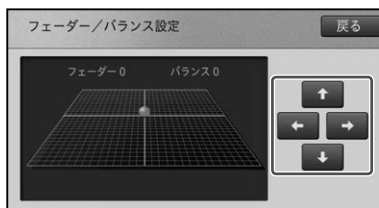

カーソルの位置で前後左右の音のバランスを確認できます。

ラウドネス設定

工場出荷時は以下のとおりです。

設定：「OFF」

効果：「MID」

1 ラウドネス設定にタッチする (→P204)

2 ON にタッチする



ラウドネスを働かせない場合は、**OFF** を選びます。

3 ◀または▶でLOW/MID/HIGH から設定する



イコライザー設定

工場出荷時は「FLAT」です。

1 イコライザー設定にタッチする (→P204)

2 お好みの設定にタッチする



タッチすることによりイコライザーカーブが切り換わります。

詳細設定	選んだファクトリーカーブを補正します。
SUPER BASS	低音が厚みを持ち、迫力のある重低音が響きます。
ROCK	低音と高音が厚みを持ち、アップテンポな曲がメリハリよく聞こえます。
NATURAL	自然なバランスで、聞き疲れしない心地良い音を再生します。
POPS	中高音域が厚みを持ち、伸びやかなボーカルを際立たせます。
FLAT	音の補正をしません。設定したイコライザーカーブと交互に切り換えて、イコライザーの効果を確認するときにご使用ください。
USER1、USER2	USERメモリーに登録した調整値を呼び出します。

メモ

- **USER1** はAVソースごとに登録されますが、同じ設定になるものは以下のとおりです。
 - FM、AM
 - CD、ROM、DVD-V、DVD-VR
 - SD、USB
 - VTR、AUX、フロントAUX

イコライザーを補正する

選んだファクトリーカーブを、各周波数でさらに細かくレベルを補正することができます。補正した値は、USER 1 に登録されます。

メモ

- **USER2** を選んで行った補正値は、USER 2 に登録されます。
- すでにイコライザー設定 (→ P205) で、USER 1 に補正値を登録済みの場合、ここで補正した値が上書されます。

1 ファクトリーカーブを選ぶ (→ P205)

2 詳細設定にタッチする

3 補正する周波数を選び、▲ または ▼ にタッチしてレベルを補正する



100Hz、315Hz、1.25kHz、3.15kHz、8kHzから周波数を選べます。

−12 dB ~ +12 dBの間で2 dBごとに調整できます。

ソースレベルアジャスター設定

工場出荷時は「±0dB」です。

メモ

- FMの音量を基準に他のAVソースとの音量を調節するため、FMを聞いているときは、ソースレベルアジャスターを設定することはできません。
- AVソースごとに登録されますが、同じ設定になるものは以下のとおりです。
 - ・ CD、ROM
 - ・ AM、交通情報
 - ・ VTR、AUX、フロントAUX
 - ・ SD、USB
 - ・ DVD-V、DVD-VR

1 ソースレベルアジャスター設定にタッチする(→ P204)

2 + または − にタッチする



−8 dB ~ +8 dBの範囲で2 dBごとに調節できます。